

## Goed gedaan om de handleiding te lezen van cover-to-cover!

Hier zijn een paar extra tips om u en uw Formula Pro® Advanced tevreden te houden.



Duw de lekbak stevig tegen de basis om te controleren of deze goed past. Vertrouw ons, je wilt absoluut niet dat het erafvallt en de hele fles formule die je net hebt gemaakt, morst.



De mengpropeller wordt sterk op de as geklikt. Om het te verwijderen, is het OK om er heel hard op te schieten. Maak je geen zorgen, je zult het niet breken.



Houd uw Formula Pro® Advanced sprankelend schoon!

# babybrezza®

formula pro®  
advanced

## Instructies

voor veilig gebruik



# babybrezza®

## Klantenservice

Als u problemen ondervindt met uw Baby Brezza Formula Pro® Advanced, ga dan naar [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) om uw lokale klantenservice te vinden.

This product may be covered under one or more of the following including U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 and pending patent application(s) in the U.S. and other countries.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

Lees de instructies volledig om ervoor te zorgen dat uw Formula Pro® Advanced elke keer weer correct werkt.

# Instructies voor veilig gebruik

- Het apparaat mag niet in vloeistof worden ondergedompeld.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, of personen met vergelijkbare kwalificaties om alle gevaren te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en als zij de betrokken gevaren begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



Deze markering geeft aan dat producten niet mogen worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikt apparaat wilt terugsturen, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

## ⚠️ WAARSCHUWING:

### WAARSCHUWING:

- Instellen en opschonen is essentieel voor de functie van uw Formula Pro® Advanced. Volg alle instructies op de juiste manier.
- Gebruik voor zuigelingen jonger dan 6 maanden altijd gedestilleerd of gekookt water dat tot kamertemperatuur is afgekoeld.
- Giet nooit kokend / heet water in de watertank. Of gebruik flessenwater dat geschikt is voor de bereiding van zuigelingenvoeding.
- Ongekookt kraanwater en / of niet-gesteriliseerde zuigflessen kunnen mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben van je baby.
- Bereid slechts één fles tegelijk, voer onmiddellijk in en volg alle instructies zorgvuldig.
- Zorg dat u de overgebleven formulemix niet behoudt. Als uw kind te vroeg geboren werd, een laag geboortegewicht heeft of immuun is, raadpleeg uw kinderarts voordat u deze machine gebruikt.

TECHNISCHE DATA

Voedingspanning: 220-240V ~ 50/60Hz

Model: FRP0046

Stroom: 2.5A

Verwarmingsvermogen: 500W

Motorvermogen: 20W

**Bewaar deze instructies**



## GEFELICITEERD!

Bedankt dat je ons hebt vertrouwd bij de aanschaf van de nieuwe Formula Pro® Advanced. Daarbij hebt u gekozen voor de meest innovatieve formule voor het maken van babyflessen.

Bij Baby Brezza hebben we de Formula Pro® Advanced ontwikkeld om ouders te helpen tijd en frustratie te besparen als het gaat om het voeden van hun baby's.

**Lees en volg alle  
instructies zorgvuldig  
om het meeste uit uw  
Formula Pro Advanced®  
te halen**



## Opgelet: neem niets apart. Volg deze stappen voordat u iets anders doet.

- Plaats de Formula Pro® Advanced op een vlakke ondergrond en draai deze zodat de achterkant van de machine naar u toe is gericht.
- Haal de watertank uit de achterkant van de machine, was hem met warm zeepsop en was hem grondig, en droog hem daarna.
- Vul de watertank met water in flessen dat geschikt is voor zuigelingenvoeding, of gekookt water, afgekoeld tot kamertemperatuur.
- Plaats de watertank terug op de basis, draai de machine rond zodat de voorkant naar u toe is gericht en sluit hem dan aan.
- Druk op de aan / uit-knop en het apparaat piept één keer om aan te geven dat het is ingeschakeld. U ziet ook dat het LCD-scherm wordt ingeschakeld.

## Laten we nu de binnenkant van de machine spoelen.


- Neem een beker of fles groter dan 300 ml en plaats deze onder de trechter.
- Druk herhaaldelijk op de "ml" -knop op het bedieningspaneel tot op het LCD-scherm "300ml" verschijnt.
- Druk nu op de knop "alleen water" op het bedieningspaneel. De Formula Pro® Advanced levert 300 ml water.
- Gooi het verstrekte water weg of gebruik het om uw planten water te geven.

## Nu kunt u de machine loskoppelen, alle onderdelen verwijderen die op de volgende pagina worden getoond en uw nieuwe Formula Pro® Advanced instellen.

- Raak vertrouwd met de onderdeelnamen op de volgende pagina en ga verder met de configuratie op de volgende pagina's.

## Formula Pro® Advanced - parts

Demonteer en was alle onderdelen (behalve de basis) en droog ze grondig. Monteer zoals getoond op pagina 5 & 6.

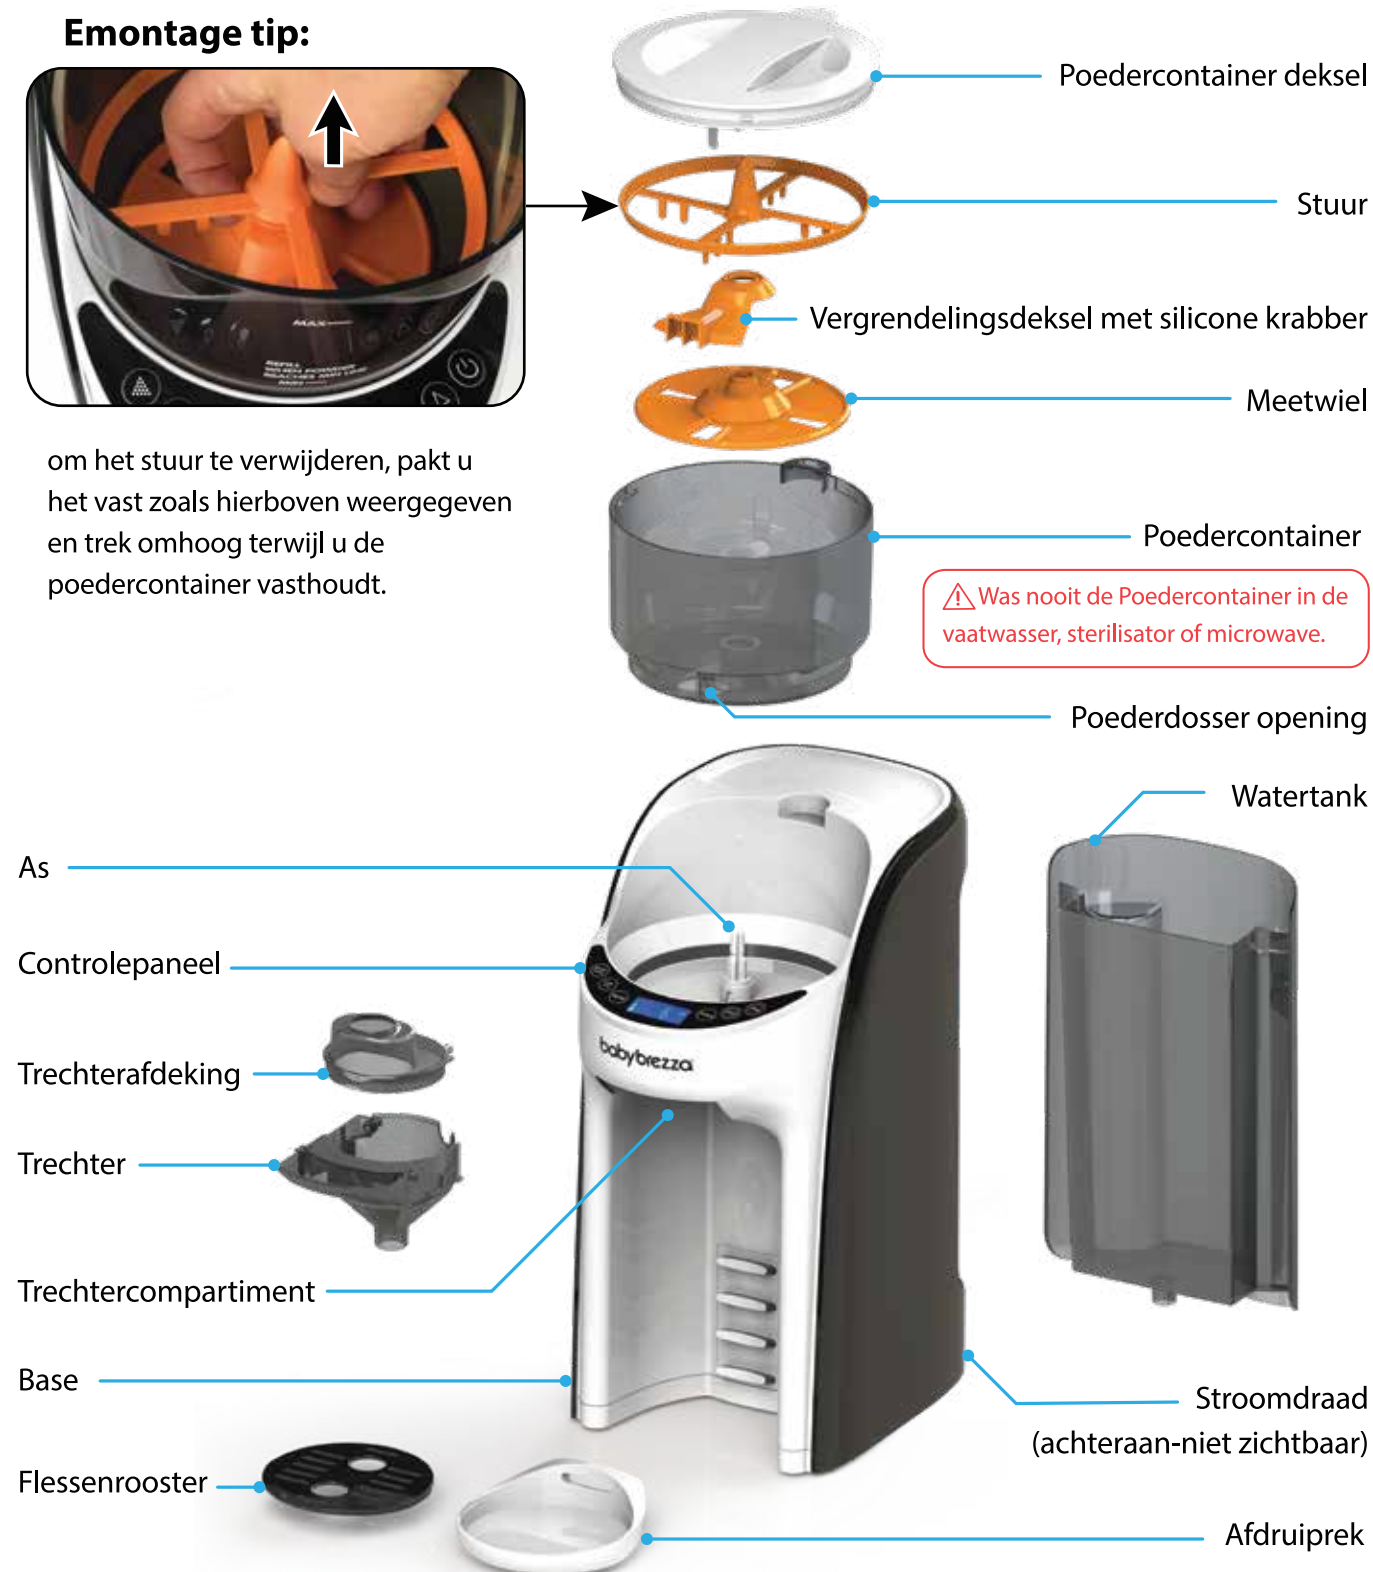

# Instalatie instructies

Video's instellen en opschonen beschikbaar op [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video)



1

Nadat u deze onderdelen met de hand hebt gewassen, moet u ervoor zorgen dat ze **allemaal droog** zijn voordat u ze gaat monteren.



2

Monteer het deksel van de **trechter en trechterdeksel**. Plaats vervolgens de trechtersamenstelling in het trechtercompartiment door deze omhoog te schuiven en vervolgens in te schuiven.



3

Plaats de **as** op de basis zoals afgebeeld.



4

Plaats nu de **poedercontainer** op de basis met de afgedrukte markeringen naar u toe.

# Instalatie Instructies vervolg



5

Plaats het **meetwiel** in de poedercontainer en plaats het op de as met de platte kant naar beneden. Zorg ervoor dat de gaten in het meetwiel zich in dezelfde positie bevinden als hierboven afgebeeld.



6

**BELANGRIJK**

1. Plaats de voorste rand van het **vergrendelingsdeksel** in de uitsparing aan de binnenkant / voorkant van de poedercontainer, **ONDER HET TABBLAD**.  
2. Plaats de opening in het vergrendelingsdeksel over de bovenkant van de as. Het zal niet volledig plat liggen.



7

Controleer of de vergrendeling en het **meetwiel** er in gemonteerde toestand als volgt uitzien.



8

Plaats nu het **stuur** op de as en druk hem stevig omlaag tot u een klik hoort. Zorg ervoor dat het roerwiel op zijn plaats wordt geklikt en niet gemakkelijk omhoog komt.

**Nu ben je klaar om poeder toe te voegen en je eerste fles te maken.**

## Je eerst fles klaarmaken



1 Giet voorzichtig formulepoeder in de poedercontainer. Veeg eventueel gemorst formulepoeder op.



2 Zorg ervoor dat het poeder tussen de MIN- en MAX-lijnen op de poedercontainer is gevuld.




3 Plaats het deksel van de poedercontainer op de poedercontainer en draai met de klok mee totdat deze stopt. Hierdoor wordt de veiligheidsschakelaar ingeschakeld en de poedercontainer op de basis vergrendeld. Om de poedercontainer te verwijderen, draait u het deksel tegen de klok in.



4 Plaats de lekbak op de basis om de hoogte van uw fles aan te passen. Pas het zo aan dat de opening van de fles zo dicht mogelijk bij de trechter komt. **Duw de lekbak stevig tegen de basis om deze op zijn plaats te zetten.** **aten we nu de besturingselementen op de volgende pagina bekijken.**


## Formula Pro® Advanced – controles & operaties

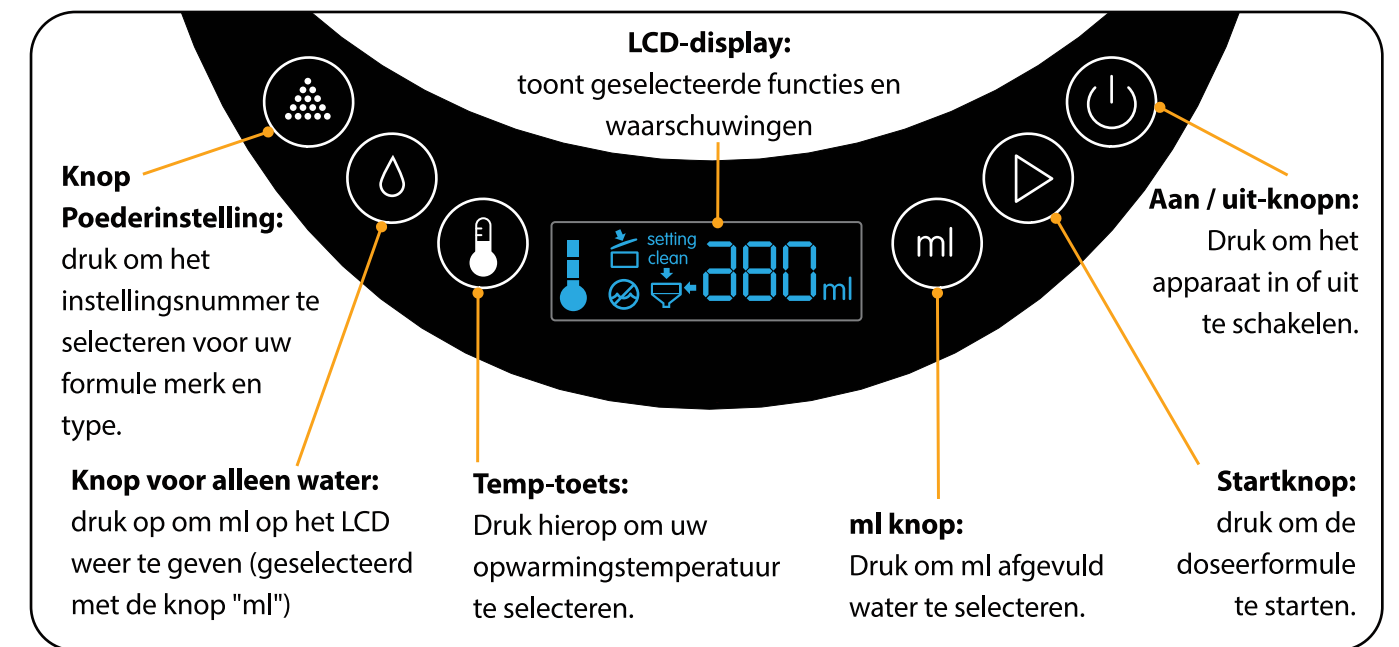

## Temperatuurindicatorsymbolen




## Poeder en waterinstellingen

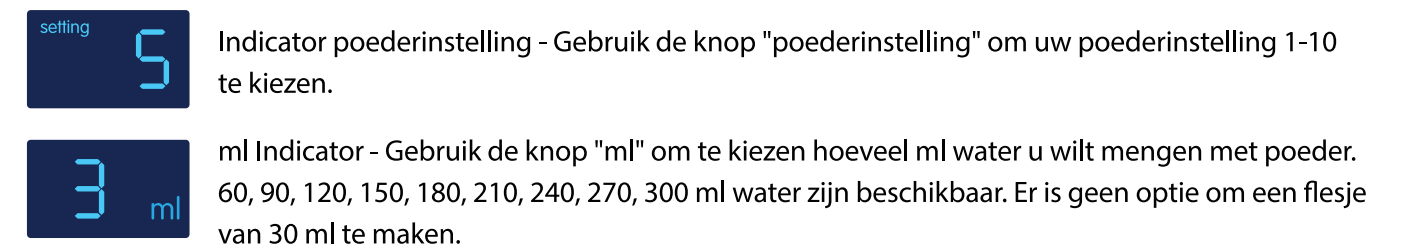


## Waarschuwingssymbolen

De Formula Pro® Advanced wordt niet uitgevoerd als een van deze symbolen op het LCD-display wordt verlicht.

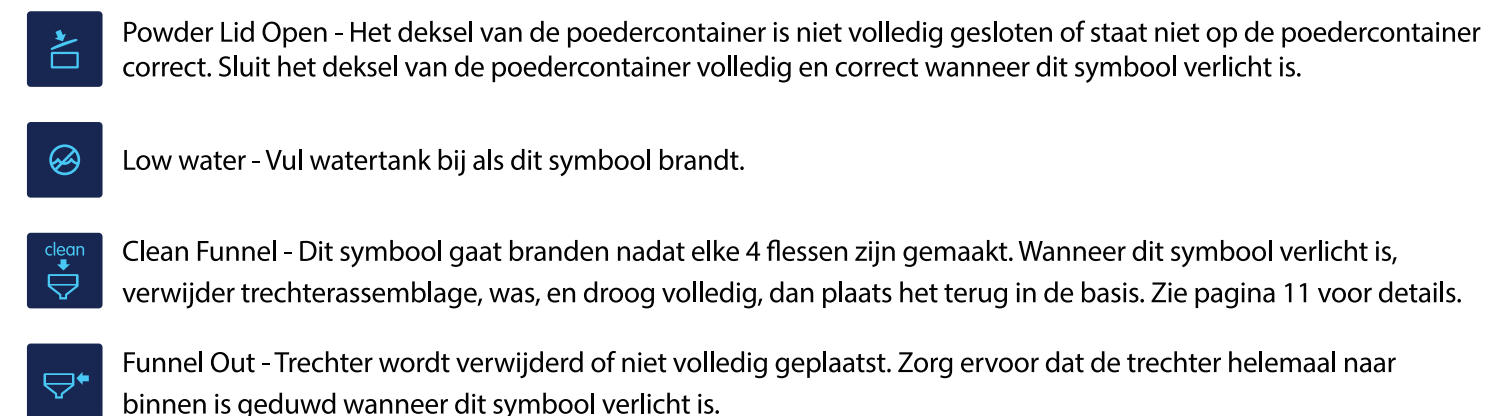


## Vorbereitung van je eerste fles - vervolg

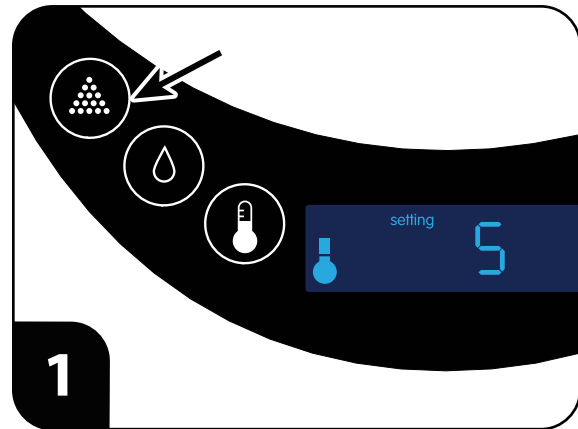

1 Druk herhaaldelijk op de knop "poederinstelling" om uw instelling 1 - 10 te selecteren.

**Het is essentieel dat u het goede kiest instellen voor uw formule merk en type.**


Ga naar [babybrezza.com/FPA](http://babybrezza.com/FPA) om het te vinden juiste instelling voor uw formulepoeder.

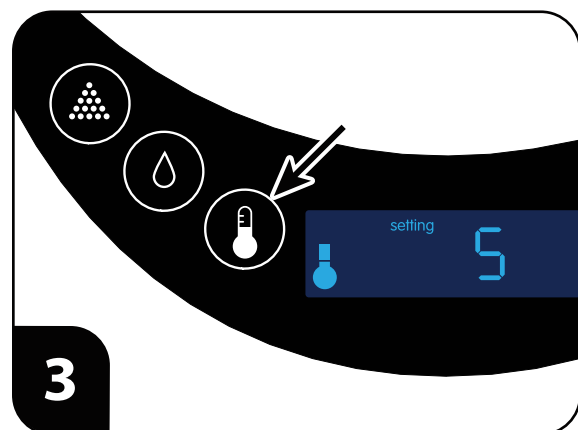

3 Druk op de knop "temp" om de temperatuur te selecteren.


- = iets warmer dan lichaamstemperatuur
- = Lichaamstemperatuur
- = Kamertemperatuur

**De temperatuurindicator knippert wanneer verwarming en blijft stevig wanneer de set temperatuur is bereikt.**

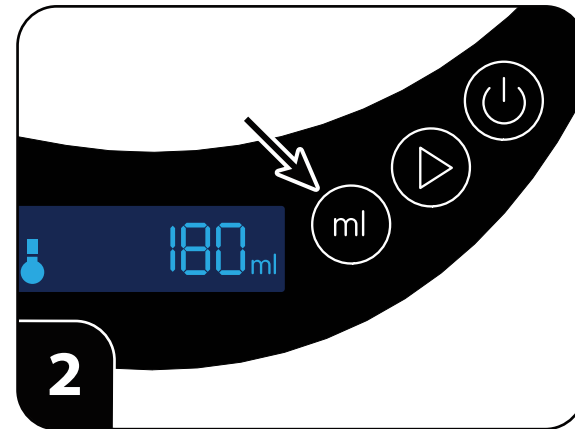

2 Druk herhaaldelijk op de knop "ml" om te selecteren de ml water die u wilt doseren.

**ml-formaat geeft alleen watervolume aan. Het bevat niet het volume aan poeder toegevoegd tijdens het mixen.**

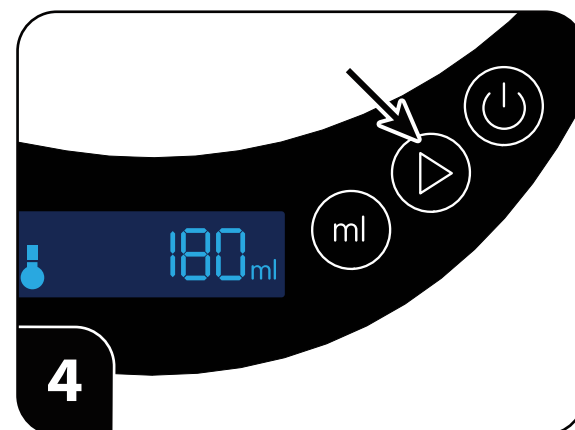

4 Druk op de knop "start" om de formule weer te geven.

**De formule pro onthoudt de instelling & ml-formaat, zelfs als deze niet is aangesloten. U hoeft geen poederinstelling te selecteren elke keer dat je een fles maakt. U kunt altijd de ml-waarde of poederinstelling wijzigen door nogmaals op de knoppen te drukken.**

## Vorbereitung van je eerste fles - vervolg



5

De Formula Pro® Advanced zal poeder en water samen uitleveren, en stopt automatisch wanneer het doseren is voltooid.

Er kunnen wat klonteren optreden met de formule poeders die inherent moeilijk te mengen zijn met water.



7

Controleer op klonten en schud of roer de fles indien nodig. Controleer de temperatuur en voeding jouw baby.



6

Controleer het niveau van de gemengde formule

**LET OP:** Het niveau zal hoger lijken dan het ml-formaat geselecteerd vanwege toegevoegd poedervolume en / of variantie in fles markeringen.

**Voorbeeld:** 120 ml water plus poedervolume is ongeveer 135 ml, afhankelijk van uw formule poeder type.



**BELANGRIJK**

Vul het poeder bij als de armen van de stuur zichtbaar worden. Dit is erg belangrijk voor nauwkeurige formulemetingen

## Dagelijkse reinigingsinstructies

Het is **UITERST BELANGRIJK** om de trechter na elke 4 flessen te reinigen.

Hierdoor blijft uw Formula Pro® Advanced-dosering nauwkeurig.

Zorg er voor dat de trechter en trechterdeksel altijd volledig **DROOG** zijn voordat u het opnieuw monteert.



Verwijder trechter en trechterdeksel door naar buiten en naar beneden te trekken.



Was trechter en trechterdeksel met warm, zeepwater en goed uitspoelen.  
**Droog volledig voordat u het opnieuw installeert.**



Veeg het poederdoseerpoort op de onderkant van de poedercontainer met behulp van een droog papieren handdoek of een zachte droge doek.

**LET OP:** U hoeft de poedercontainer of de poedercontaineronderdelen niet te verwijderen voor dagelijkse reiniging.



Veeg eventueel gemorst poeder van de basis

## Maandelijks onderhoud instructies

Geef uw Formula Pro® Advanced eenmaal per maand een grondige schoonmaakbeurt

Bekijk de video's voor het instellen en opschonen van [babybrezza.com/video](http://babybrezza.com/video)



Was alle hierboven getoonde delen met de hand af met warm zeepwater, goed uitspoel en goed afdrogen.



Watertank met de hand wassen met warme zeepwater, goed uitspoelen en goed afdrogen.

## Maandelijkse instructies

voor ontkalking U kunt het formulepoeder in de poedertank achterlaten tijdens het ontkalkingsproces.

**Volg deze eenvoudige stappen om kalkaanslag in de waterverwarmer in uw Formula Pro® Advanced te voorkomen:**

1. Verwijder de watertank, leeg hem en vul hem met 600 ml gedistilleerde azijn en 600 ml gezuiverd water.
2. Plaats het waterreservoir op de bodem van de machine en plaats een kopje groter dan 300 ml onder de trechter.
3. Selecteer "300ml" met de knop "ml" en druk vervolgens op de knop "alleen water"
4. Leeg de beker, plaats hem terug onder de trechter en druk nogmaals op de knop "alleen water" om nog eens 300 ml af te geven.
5. Koppel nu de machine los, verwijder het waterreservoir en leeg het. Laat gedurende 4 uur de machine staan.
6. Was, spoel en vul het waterreservoir tot de max. met gezuiverd water en plaats het vervolgens terug op de basis.
7. Sluit de machine aan, plaats een kopje om 300 ml water op te vangen en gebruik de knop "alleen water" om een cyclus van 300 ml uit te voeren. Gooi het water weg dat in de beker is gedoseerd en herhaal deze stap om de volledige tank met gezuiverd water door de machine te laten lopen. Wanneer de indicator "Low water" wordt ingeschakeld, bent u klaar met spoelen.
8. Vul het waterreservoir opnieuw met gezuiverd water en ga terug naar normaal gebruik.

# Lang termijn opslag instructies









Het is uiterst belangrijk om de machine te reinigen en alle resten van de formulepoeder te verwijderen voordat u deze opslaat.

Als u uw Formula Pro® Advanced voor later gebruik opslaat of deze een tijdje niet zult gebruiken, volg dan de instructies hieronder:

1. Verwijder de poedercontainerdelen, trechter, trechterafdekking, lekbak en watertank uit de basis.
2. Veeg de basis schoon met een schone, vochtige doek en verwijder eventuele resten van de formule. Droog de basis goed.
3. Leeg de poedercontainer, was alle onderdelen van de poedercontainer, droog grondig, monteer ze opnieuw en plaats ze opnieuw op de basis.
4. Volg de Maandelijke instructies voor ontkalking op pagina 12, alleen stap 1-7. Verwijder of vul de watertank niet na stap 7.
5. Plaats nu een kopje om 300 ml water onder de trechter te vangen en houd vervolgens de knop "alleen water" gedurende 5 seconden ingedrukt. Het water gaat continu door totdat de machine helemaal leeg is en stopt dan automatisch.
6. Koppel de machine los, verwijder de trechter, trechterafdekking en watertank, droog ze beide grondig af en installeer ze opnieuw op de machine.
7. Uw machine is nu gereed voor opslag. Verpak de machine in de doos of sluit deze in een zak om het stofvrij te houden.

## Verissing codes

In het onwaarschijnlijke geval van een fout van een elektrische component of een onderbreking tijdens de werking, zullen de volgende codes worden weergegeven op het LCD-scherm. Als u de knop "stop" ingedrukt houdt, wordt de code gewist en moet de bewerking terug naar normaal worden uitgevoerd. Als de code terugkeert of niet kan worden gewist, neem dan contact op met de plaatselijke klantendienst.

-  Geeft een bedieningsfout aan van de motor die de onderdelen van de poedercontainer draait. Neem contact op met de plaatselijke klantendienst.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de motorsensor die de rotatie van het meetwiel detecteert. Neem contact op met de plaatselijke klantendienst.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de waterstroommeter die de uitvoer van het watervolume meet. Neem contact op met de plaatselijke klantendienst.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de temperatuursensor die de watertemperatuur meet. Neem contact op met de plaatselijke klantendienst.
-  Geeft een bedieningsfout aan van de waterniveau-schakelaar die het resterende water meet. Neem contact op met de plaatselijke klantendienst.
-  Geeft aan dat er warm water in de watertank is gegoten en in de machine is gegaan. Maak de watertank leeg, vul hem opnieuw met water op kamertemperatuur en breng hem terug naar de basis. Druk op de knop "stop" en houd deze ingedrukt om de code te wissen en houd vervolgens de knop "alleen water" ingedrukt om het warme water uit de machine te verwijderen.
-  Geeft aan dat het deksel van de poedercontainer tijdens het gebruik is geopend. Zorg ervoor dat het deksel van de poedercontainer volledig gesloten is, houd de "stop"-knop ingedrukt om de code te wissen. Het apparaat keert terug naar normaal.
-  Geeft aan dat de trechter tijdens het gebruik is verwijderd. Zorg dat de trechter en trechterafdekking aanwezig zijn. Goed geïnstalleerd, houd de "stop"-knop ingedrukt om de code te wissen. Het apparaat keert terug naar normaal.

# Probleem oplossen

Staat	Mogelijk oorzaak	Mogelijk oplossing
Machien wil niet opstarten	Apparaat is niet aangesloten	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is aangesloten.
	Trechter is verwijderd of niet volledig geplaatst.	Plaats de trechter of druk op de voorkant van de trechter tot deze gelijkloopt met de machine.
	Het waterniveau bevindt zich onder de "MIN" -lijn.	Voeg meer water toe aan watertank.
	poedercontainer is verwijderd of niet goed op zijn plaats	Zorg ervoor dat de poedercontainer op de juiste manier op de bodem is geplaatst.
	Poederdoos deksel is niet volledig gesloten.	Draai het deksel van het poederdoosje rechtsom om het volledig te sluiten. Zie pagina 7, stap 3 voor details.
	Het deksel van de poedercontainer is ondersteboven.	Zorg ervoor dat het lipje aan de buitenrand van de klep zich aan de achterkant van het apparaat bevindt en in de vergrendeling klikt. Zie pagina 7, stap 3 voor details.
	Water in watertank is te koud. (Temp-symbool op LCD knippert)	Wacht tot het water opwarmt.
Water in watertank is te heet. (Temp-symbool op LCD-paneel knippert)	Wacht tot het water is afgekoeld.	
De temperatuur van de melk die door de machine wordt afgegeven, is te koud.	Water is nog niet op de juiste temperatuur verwarmd.	Het verwarmingselement tijd geeft aan om het water te verwarmen. Het temperatuursymbool verandert in vaste in plaats van knipperend.
Trechter past niet helemaal in trechtercompartiment.	Trechterafdekking is niet recht op trechter en / of niet volledig ingedrukt.	Lijn het lipje op de voorkant van de trechterplaat uit met de inkeping in de trechter en duw de trechterafdekking volledig naar beneden.
Clean Funnel-symbool is aan, Formula Pro piept wanneer de startknop wordt ingedrukt.	De trechter en het gat aan de onderkant van de Poedercontainer moeten worden gereinigd.	Volg de stappen op pagina 7 om de trechter en het gat aan de onderkant van de poedercontainer schoon en droog te maken.
Te veel poeder afgegeven.	Vergrendelingskap is niet correct geïnstalleerd.	Controleer de vergrendelingsklep en zorg ervoor dat de voorkant is vergrendeld onder het lipje in de poedercontainer. Zie pagina 4, stap 6 voor details.
	Onjuiste poederinstelling geselecteerd.	Zorg ervoor dat u het juiste instellingsnummer selecteert voor uw poedertype. Ga voor meer informatie naar: <a href="http://babybrezza.com/settings">babybrezza.com/settings</a>
Er wordt niet genoeg poeder toegediend.	Poederniveau in poedercontainer is te laag.	Poedercontainer opnieuw vullen met meer poeder.
	De machine is niet goed schoongemaakt.	Demonteer, maak schoon door met de hand te wassen, droog alle onderdelen volledig en zet ze weer in elkaar.
	Siliconenkrabber is niet correct geïnstalleerd.	Zorg ervoor dat de siliconenschrapper correct is geïnstalleerd.
	Onjuiste poederinstelling geselecteerd.	Ga naar: <a href="http://babybrezza.com/fpa">babybrezza.com/fpa</a> om de instelling voor jouw te bevestigen, merk en type poeder, kies vervolgens de juiste instelling met de knop "poederinstelling" op het bedieningspaneel.
Geen water doseren.	Watertank niet volledig geplaatst.	Druk de watertank helemaal naar beneden op de basis.
Poeder heeft zich opgehoopt op het deksel van de trechter en onder de poedercontainer	Veelvuldig gebruik zonder de onderkant van de poedercontainer schoon te maken. Zie pagina 7, stap 3 voor details.	Reinig trechter, trechterafdekking en onderkant van poedercontainer om de 4 flessen.

Als u de problemen niet kunt oplossen met behulp van de bovenstaande probleemoplossingsdiagram, gaat u naar [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) om uw plaatselijke vertegenwoordiger van de klantenservice te vinden.