

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ **Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar ze in de daarvoor bedoelde opbergzak (14) op het kinderzitje zodat u ze altijd kunt terugvinden. De handleiding moet bij overdracht aan derden met het kinderzitje worden meegegeven.**

⚠ **GEVAAR!** Ter bescherming van uw kind:

- Let er voor het sluiten van de voertuigdeuren op, dat het kind of delen van het kinderzitje niet door de deuren kunnen worden ingeklemd.
- Bij een ongeluk waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u, kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het kinderzitje worden vervangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
- Laat het kinderzitje altijd controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als het op de grond is gevallen).
- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op schade. Controleer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
- Breng nooit olie aan op onderdelen van het kinderzitje.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
- Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
- Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
- Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, des te hoger de mate van veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.
- Pauzeer regelmatig op lange ritte om uw kind de kans te geven rond te wandelen en te spelen.
- Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om letselgevaar te voorkomen).

⚠ **GEVAAR!** Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende:

- Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...
- Gebruik geen andere contactpunten voor lastopname dan die beschreven in deze handleiding en gemarkeerd op het kinderzitje;
- de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van de achterbank vastklikken);

- alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet;
- alle personen in de auto de gordel om hebben;
- het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

⚠ **WAARSCHUWING!** Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:

- Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet om het uit te proberen.
- Om beschadigingen te voorkomen, moet u erop letten dat het kinderzitje niet tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
- Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

⚠ **VOORZICHTIG!** Ter bescherming van uw auto:

- Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het BRITAX RÖMER-onderdek voor kinderzitjes uit ons toebehorensortiment.

2. GEBRUIK IN DE AUTO

Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssysteem in de handleiding van uw auto. Het zitje kan in voertuigen met ISOFIX- & Top-Tether verankeringspunten, in voertuigen met ISOFIX & 3-puntsgordel (zie typelijst) gebruikt worden en in voertuigen met 3-puntsgordel.

In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor kinderzitjes in de gewichtsklasse 9 tot 36 kg.

De ADVANSAFX IV R is goedgekeurd voor drie verschillende soorten inbouw:

Groep	Montagemethode	Type goedkeuring	Hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	universeel	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + voertuiggordel	semi-universeel ^{a)}	B1
2/3 (15-36 kg)	Autogordel	universeel	B2

^{a)} Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde autotypelijst zijn opgenomen. Deze typelijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com

U kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:

in de rijrichting	ja
tegen de rijrichting in	nee ¹⁾
met tweepuntsgordel	nee
met driepuntsgordel ²⁾	ja
met ISOFIX-bevestigingspunten (tussen zitting en rugleuning)	ja
op de passagiersstoel	ja ³⁾
op de buitenste zitplaatsen van de achterbank	ja
op de middelste zitplaatsen van de achterbank (met driepuntsgordel)	ja ⁴⁾

1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld van, minibus) is alleen toegestaan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.

2) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" of het controlelabel van de gordel.

3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek van uw auto.

4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.

3. GOEDKEURING

BRITAX RÖMER Kinderzitje	Controle en goedkeuring conform ECE* R 44/04	
	Groep	Lichaamsgewicht
ADVANSAFX IV R	I+II+III	9 t/m 36 kg


*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

Het kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (omcirkeld) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het kinderzitje).


⚠ **GEVAAR!** De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt aan het kinderzitje. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.

⚠ **GEVAAR!** Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepuntsgordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepuntsgordel is vastgezet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar gewond raken of zelfs overlijden.

⚠ **WAARSCHUWING!** De ADVANSAFX IV R mag uitsluitend ter bescherming van uw kind in de auto worden gebruikt. Het is niet geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.

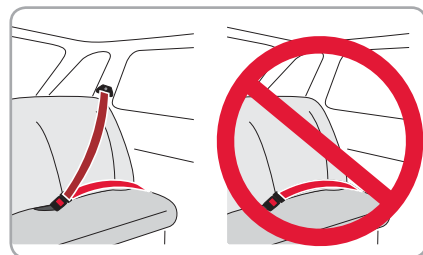


11. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDELE EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD

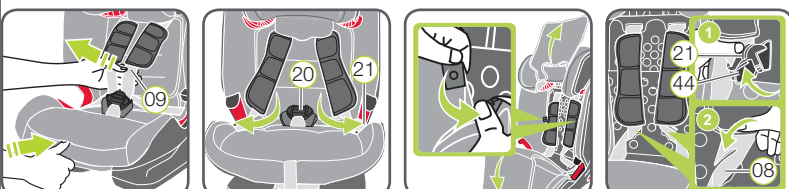


Wij adviseren de vijf-puntsgordel zo lang mogelijk te gebruiken en de ombouw pas uit te voeren, wanneer uw kind meer dan 15 kg weegt en de bovenste positie van de hoofdsteun is bereikt.

1. Maak de vijf-puntsgordel (09) van het autokinderzitje zo breed mogelijk.
2. Open het gordelslot (20) en plaats de gespden (21) in de gordelgeleiders aan de zijkant.
3. Maak de drukknoppen aan de achterkant los en klap de bovenste helft van de bekleding naar boven en de onderste helft naar beneden.

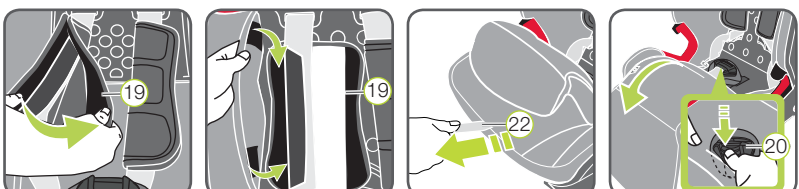

4. Steek de gespden (21) in de daarvoor bedoelde uitsparing (44) op het binnendeel van de rugleuning.
5. Open de schouderkussens (19) aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.
6. Schuif het klittenband van de beide geopende schouderkussens (19) onder de bekleding van de rugleuning en op de daarvoor bedoelde band. Let erop, dat beide schouderkussens niet boven elkaar liggen.
7. Trek aan de gordelverstelband (22), om de gordel strak te trekken.
8. Maak de beide drukknoppen op de bekleding van het zitvlak los en klap de bekleding naar voren. Breng hierbij het gordelslot (20) door de bekleding naar buiten.

12. WEER AANBRENGEN VAN DE VIJFPUNTSGORDELE EN AFNEMEN VAN DE SECUREGUARD

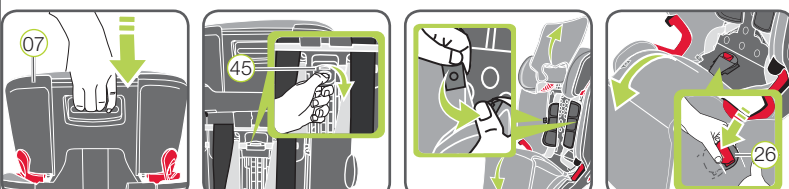

Achterzijde kinderzitje

1. Schuif de hoofdsteun (07) in die laagste stand.
2. Druk de borging in het midden van de groepswisselchakelaar (45) in en beweeg deze tegelijkertijd in de onderste stand voor het gebruik in de groep 1 (9-18 kg).

Voorzijde kinderzitje

3. Klap het onderste deel van de hoofdsteunbekleding naar boven en plaats deze over de hoofdsteun.
4. Open de beide drukknoppen aan de binnenzijde van de hoofdsteunbekleding.



5. Maak de beide drukknoppen op het achterdeel van de bekleding los.
6. Maak de beide drukknoppen op de bekleding van het zitvlak los en klap de bekleding naar voren. Breng hierbij de SecureGuard (26) door de bekleding naar buiten.
7. Maak de vijf-puntsgordel (09) van het kinderzitje zo breed mogelijk. Tip! Trek de beide schoudergordels met ingedrukte verstelknop (19) naar voren.
8. Maak de beide geopende schouderkussens (19) los van het klittenband en klap deze om de schoudergordels (08).

⚠ **GEVAAR!** Waarborg, dat de schoudergordels (08) correct door de schouderkussens (19) verlopen.

4. VERZORGING EN ONDERHOUD

HET GORDELSLOT ONDERHOUDEN

Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct functioneert. Functiestoelingen van het gordelslot worden doorgaans veroorzaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen. Functiestoelingen zijn onder andere:

- De gespden worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrendelingsknop wordt gedrukt.
- De gespden kunnen niet meer worden vastgeklemd (d.w.z. ze worden weer uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
- Er is geen duidelijk klikgeluid hoorbaar als de gespden worden vastgeklemd.
- De gespden kunnen enkel met moeite worden ingedrukt (u voelt weerstand).
- Het gordelslot kan alleen nog met grote krachtsinspanning worden geopend.

Oplossing

Spoel het gordelslot zodat deze weer correct functioneert:

HET GORDELSLOT REINIGEN

1. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothees (31) en verwijder deze.
2. Neem de grijze wisselplaat (32) uit zoals in hoofdstuk "11. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDELE EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD" is beschreven.
3. Plaats de wisselplaat (32) met het gordelslot (20) gedurende minimaal een uur in warm water met afwasmiddel.
4. Spoel het gordelslot (20) grondig af en droog het slot af.
5. Bevestig de wisselplaat (32) zoals in hoofdstuk 9 is beschreven. "11. AFNEMEN VAN DE VIJFPUNTSGORDELE EN WEER AANBRENGEN VAN DE SECUREGUARD" is beschreven.
6. Bevestig de gordelslothees (31).

REINIGING

⚠ **VOORZICHTIG!** Zorg ervoor dat u uitsluitend originele vervangende stoelbekledingen van BRITAX RÖMER gebruikt, omdat de stoelbekleding een vast onderdeel is van het autokinderzitje en belangrijke functies heeft ten aanzien van een probleemloze werking van het systeem. Reserve-stoelvertrekken kunt u krijgen bij uw dealer.

⚠ **VOORZICHTIG!** Het kinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.

- De bekleding is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen op het wasetiket van de bekleding.
- De schouderkussens kunnen verwijderd worden en met lauwwarm zeepsop gewassen worden.
- De kunststof delen en de gordels kunnen met zeepsop gereinigd worden. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).

De bekleding verwijderen




1. Open de beide drukknoppen (33) aan de gordelsleuven.
2. Schuif de hoofdsteun van het kinderzitje in de hoogste stand.
3. Trek de elastiekrand boven van de kuiprand af en trek de steekkaart (34) uit de beide sleuven in de kuip.
4. Neem de bekledingsrand uit de spleet tussen zitkuip en dempingsdeel.
5. Haak de rubberen lussen (35) onder de hoofdsteun los.

Zitkuip



6. Open de klittenbandsluiting van de gordelslothees (31) en verwijder deze.
7. Open de vier drukknoppen (36) op het zitting- en rugvlak.
8. Schuif het gordelslot (20) of de SecureGuard (26) door de bekledingsspleet.
9. Haak de rubberen lussen (37) voor onder het zitvlak los en trek de steekkaarten (38) uit de zitkuip.
10. Trek de elastische lussen voorzichtig uit de spleet van de gordelgeleidingen (28).
11. Neem de bekledingsrand en de steekkaarten (39) uit de spleet tussen zitkuip en dempingsdeel.
12. Trek de rubberen lussen (40) boven op de achterzijde van de rugleuning uit de spleet op de zitkuip en haak deze los.

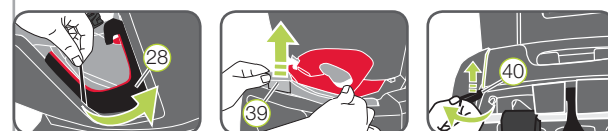

De overtrek opnieuw aanbrengen:

Volg deze stappen gewoon in omgekeerde volgorde.



13. Sluit de onderste twee drukknoppen op de bekleding.
14. Sluit de bovenste twee drukknoppen op de bekleding.
15. Sluit de twee drukknoppen op de bovenste bekleding van de hoofdsteun.

Achterzijde kinderzitje

16. Druk de borging in het midden van de groepswisselchakelaar (45) in en beweeg deze tegelijkertijd in de bovenste stand voor het gebruik in de groep 2/3 (15-36 kg).

⚠ **VOORZICHTIG!** Gebruik het kinderzitje in inbouwmethode A altijd met correct ingebouwd gordelslot (20) en in inbouwmethode B altijd met correct ingebouwde SecureGuard (26). Waarborg dat de wisselplaat (45) goed is bevestigd.

⚠ **VOORZICHTIG!** Let erop, dat de gordelbanden niet zijn verdraaid en dat deze correct in de gordelsleuven van de bekleding liggen. Voor het gordelslot (20) is de achterste en voor de SecureGuard (26) de voorste gordelsleuf in de bekleding bedoeld. De gordelsleuf aan de voorkant aan het zitje is voor de verstelgordel (22) van het bandenstel.

De schouderkussens verwijderen



1. Maak de schoudergordels (08) zo ver mogelijk los.
2. Open de schouderkussens (19) aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.



Achterkant van het kinderzitje

3. Plaats de Top Tether (13) naar voren over de stoel.
4. Haak de opberggas (14) boven los.
5. Trek de schoudergordels (08) iets eruit, zodat u de daaronder liggende gordellussen van de schouderkussens (19) ziet.
6. Haak de gordellussen uit de kunststof verbindingen (41) van de schoudergordel-hoogteversteller (42).
7. Trek de schouderkussens (19) naar voren uit de gordelsleuven.

De schouderkussens opnieuw aanbrengen

Volg deze stappen gewoon in omgekeerde volgorde.

⚠ **VOORZICHTIG!** De schouderkussens (19) en de gordels mogen niet gedraaid of verwisseld zijn. De schoudergordels (08) moeten in de schouderkussens (19) onder de zwarte afdekkband (43) liggen.

9 - 36 kg

9 M. ~ 12 J.

britax

ADVANSAFX IV R

Gebruiksaanwijzing

NL




www.britax.com

2000028699 - 06/18

5. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Lees eerste de sectie met de door u gewenste inbouwmethode in hoofdstuk 6.

5.1 Voorbereiding ISOFIX



- Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de twee kliksystemen **02**, die met het stoeltje zijn meegeleverd, met de uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten **01** van uw auto.
TIP! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.
- Schuif de hoofdsteun van de autostoel in de hoogste stand.
- Trek aan de achterzijde van het kinderzitje aan de grijze stoffen lus **03**, tot de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** volledig zijn uitgeschoven.
- Druk op beide kanten van de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** de groene vergrendelingsknop **05** en de rode ontgrenselingsknop **06** tegen elkaar. Op die manier zorgt u ervoor dat beide haken van de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** geopend en gebruiksklaar zijn.


* De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Als ze niet gebruikt worden, verwijder ze dan en bewaar ze op een veilige locatie. Verwijder de kliksystemen bij auto's waarvan de rugleuning platgelegd kan worden, voordat u deze platlegt. Eventuele problemen zijn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen op het klemsysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen.

5.2 Instellen van de hoofdsteun voor groep I (9-18 kg)



Een juist ingestelde hoofdsteun **07** beschermt uw kind optimaal als het in het kinderzitje zit. Controleer regelmatig, of de hoogte van de hoofdsteun **07** nog bij de lichaamslengte van uw kind past:
De hoofdsteun **07** moet zo zijn afgesteld, dat de schoudergordels **08** zich op schouderhoogte van uw kind of iets daarboven bevinden.

- De schoudergordels **08** moeten zo worden afgesteld, dat ze horizontaal lopen of vlak boven de schouders van uw kind liggen.
- De schoudergordels **08** mogen niet achter de rug van uw kind, ter hoogte van of boven de oren lopen.

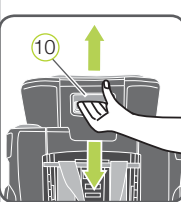

De schoudergordels worden als volgt ingesteld:

- Maak de vijfpunts gordel **09** van het kinderzitje zo wijd mogelijk.
- Maak de greep **10** op de achterkant van de hoofdsteun **07** los.
- Verschuif nu de ontgrendelde hoofdsteun **07** in de gewenste hoogte. Zodra u de verstelgreep **10** loslaat, klikt de hoofdsteun **07** vast.

5.3 Instellen van de hoofdsteun voor groep II + III (15-36 kg)



Een goed afgestelde hoofdsteun **07** waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel **11**, en biedt uw kind optimale beveiliging in het kinderzitje. Controleer regelmatig, of de hoogte van de hoofdsteun **07** nog bij de lichaamslengte van uw kind past:
De hoofdsteun **07** moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun **07** nog twee vingers ruimte is.

Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgroote van uw kind afstellen:


- Maak de greep **10** op de achterkant van de hoofdsteun **07** los.
- Verschuif nu de ontgrendelde hoofdsteun **07** in de gewenste hoogte. Zodra u de verstelgreep **10** loslaat, klikt de hoofdsteun **07** vast.
- Plaats het kinderzitje op de autostoel.
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen en controleer de hoogte. Herhaal deze procedure tot de hoofdsteun **07** de juiste hoogte heeft.

6. INBOUW & GEBRUIK

A GROEP 1 (9-18 kg) Met ISOFIX + Top Tether


1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- Voer de stappen in hoofdstuk 5.1 „VOORBEREIDING ISOFIX“ uit.
- Voer de stappen in hoofdstuk 5.2 "INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN VOOR GROEP I" uit.

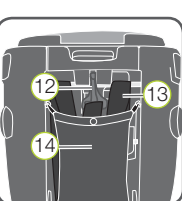

2. TOP TETHER VOORBEREIDEN

- Hang de kniphaak **12** van de Top Tether **13** uit de bevestiging aan de achterzijde van het kinderzitje.
- Haal de Top Tether **13** uit de bewaartas **14** en leg deze over het kinderzitje.
TIP! Verwijder de buitenste rubberen band alleen, als de Top Tether **13** niet lang genoeg is voor uw voertuigmodel.
- Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel. Pas de hoek van de rugleuning van het autozitje aan, zodat de opening tussen autostoel en kinderzitje zo klein mogelijk is.
- Pak de Top Tether **13** en druk de metalen gesp **15** van de gordel weg, om de gordel langer te maken, en trek de Top Tether **13** aan de kniphaak **12**, tot hij een V-vorm heeft.
- Leid de Top Tether **13** aan de linker- en rechterkant langs de hoofdsteun.

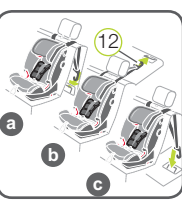


3. TOP TETHER BEVESTIGEN

Hang de kniphaak **12** in het in de bedieningshandleiding van uw voertuig aanbevolen Top-Tether-verankeringspunt. **WAARZICHTIG!** Let erop dat u in plaats van het Top-Tether-verankeringspunt niet de bagagehaak gebruikt. Zoek in uw voertuig naar dit symbool:


4. ISOFIX BEVESTIGEN

- Positioneer beide ISOFIX-bevestigingsarmen **04** vlak voor de twee kliksystemen **02**.
- Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen **04** in de kliksystemen **02** tot de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** aan beide zijden met een klikgeluid vergrendelen.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop **05** moet aan beide zijden zichtbaar zijn, zodat het kinderzitje correct bevestigd is.

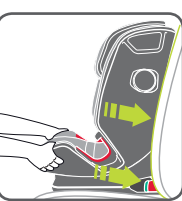



6. BEVESTIGING CONTROLLEREN

Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vastzit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen **05**, om er zeker van te zijn dat ze allebei geheel groen zijn.

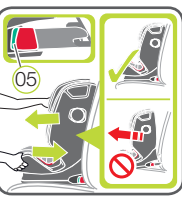


7. TOP TETHER SPANNEN

Span de riem van de Top Tether **13**, tot de riemspanningsindicator **16** groen wordt en de Top Tether **13** strak gespannen is.

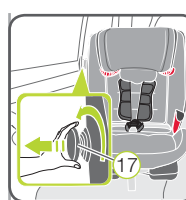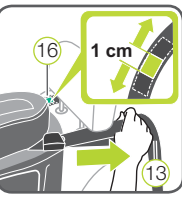

8. SICT AANPASSEN

Draai de SICT **17** linksom (aan de kant die het dichtst bij het portier ligt) eruit tot hij op 5 mm afstand van het portier is of maximaal is uitgedraaid.

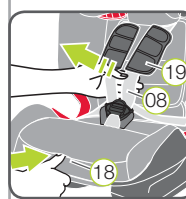

9. SCHOUDERGORDELS LOSMAKEN

Voor het losmaken van de schoudergordels drukt u op de versteltoets **18** en trekt u tegelijkertijd beide schoudergordels **08** naar voren.

LET OP! Trek niet aan de schouderkussens **19**.



10. GORDELSLOT OPENEN

Om het gordelslot **20** te openen, drukt u op de rode toets op het gordelslot.




11. KIND IN KINDERZITJE ZETTEN

Plaats uw kind in het kinderzitje. Let erop dat het gordelslot **20** naar voren verplaatst is en zet uw kind in het kinderzitje.


12. SCHOUDERGORDELS PLAATSEN

Leg de schoudergordels **08** over de schouders van uw kind.
WAARSCHUWING! Verdraai of verwissel de schoudergordels niet, omdat dit de beschermende functie tenietdoet.

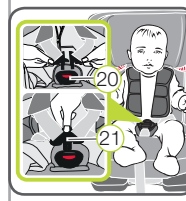

13. GORDELSLOT SLUITEN

Breng de twee gespelden **21** bijeen en laat ze in elkaar grijpen, voordat u ze in het gordelslot **20** steekt – daarbij moet een klikgeluid te horen zijn.

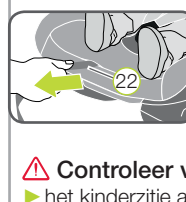

14. VERSTELGORDEL SPANNEN

Trek aan de verstelgordel, **22** tot de gordel plat en strak om het lichaam van uw kind zit.

WAARSCHUWING! De heupgordels moeten zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.

Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of ...
het kinderzitje aan beide zijde met de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** in de ISOFIX-bevestigingspunten **01** vergrendeld is en de twee beveiligingsknoppen **05** geheel groen zijn;


- het kinderzitje goed vast zit;
- de Top Tether **13** strak over de rugleuning van het autozitje gespannen is en de riemspanningsindicator **16** groen is;
- de gordels van het kinderzitje strak om het lichaam van het kind zitten, zonder het af te klemmen;
- de schoudergordels **08** juist zijn afgesteld en de gordels **niet** gedraaid zijn;
- de schouderkussens **19** zich in de juiste positie op het lichaam van uw kind bevinden;
- de gespelden **21** in het gordelslot **20** vergrendeld zijn;
- de SICT **17** correct is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:

Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u de stappen in hoofdstuk 9 "DEMONTAGE VAN HET KINDERZITJE".

7. ZITHOEK AFSTELLEN

De zitkuip van de ADVANSAFIX IV R kan in drie verschillende hellingshoeken gebruikt worden:

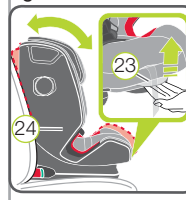

Om de zithoek te herstellen:

Trek de verstelhendel **23** naar voren en trek/schuif de zitkuip **24** in de gewenste positie.

GEVAAR! De zitkuip **24** moet in elke positie stevig vergrendelen. Trek aan de zitkuip **24**, om het vergrendelen te controleren.

TIP! U kunt de hellingshoek van de zitkuip **24** ook verstellen, als uw kind in het kinderzitje zit.

B1 GROEP 2 (15-25 kg) & GROEP 3 (22-36 kg) Met ISOFIT + voertuiggordel

1. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN

- Voer de stappen in hoofdstuk 5.1 „VOORBEREIDING ISOFIX“ uit.
- Voer de stappen in hoofdstuk 5.3 "INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN VOOR GROEP I" uit.



- Plaats het kinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning **30** vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
TIP! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.




3. ISOFIX BEVESTIGEN

- Positioneer beide ISOFIX-bevestigingsarmen **04** vlak voor de twee kliksystemen **02**.
- Schuif beide ISOFIX-bevestigingsarmen **04** in de kliksystemen **02** tot de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** aan beide zijden met een klikgeluid vergrendelen.
GEVAAR! De groene beveiligingsknop **05** moet aan beide zijden zichtbaar zijn, zodat het kinderzitje correct bevestigd is.



4. KINDERZITJE VASTDRUKKEN

Druk het kinderzitje met kracht zo ver naar achteren als mogelijk.

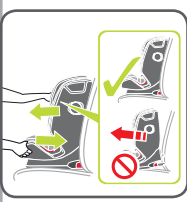

5. BEVESTIGING CONTROLLEREN

Schud aan het kinderzitje om te controleren of het goed vast zit en controleer nogmaals de beveiligingsknoppen **05**, om er zeker van te zijn dat ze allebei groen zijn.

6. Volg de stappen in hoofdstuk 8 "UW KIND VASTZETTEN".

Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of ...

- het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIT-bevestigingsarmen in de ISOFIT-bevestigingspunten is ingeklikt en dat beide beveiligingsknoppen geheel groen zijn;
- het kinderzitje goed vast zit;
- het heupgedeelte van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode gordelgeleiders van het zitkussen loopt;
- de heupgordel door de lichtrode SecureGuard verloopt;
- het schoudergedeelte van de gordel aan de kant van het slot van de autogordel ook door de lichtrode gordelgeleider van het zitkussen loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel door de donkerrode gordelhouder van de hoofdsteun loopt;
- de SICT correct is geïnstalleerd en wordt gebruikt;
- het schoudergedeelte van de gordel schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en **niet** zijn gedraaid;
- het autogordelslot **niet** in de lichtrode gordelgeleider van het zitkussen ligt.

GEVAAR! Wanneer uw probeert het gordelslot **27** te openen of het schoudergedeelte **11** in de lichtrode SecureGuard **26** te doen, stop dan zodra dit mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:

Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u de stappen in hoofdstuk 9 "DEMONTAGE VAN HET KINDERZITJE".

B2 GROEP 2 (15-25 kg) & GROEP 3 (22-36 kg) Met voertuiggordel

De ADVANSAFIX IV R wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt simpelweg samen met uw kind met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.



- Voer de stappen in hoofdstuk 8 "INSTELLEN VAN DE HOOFDSTEUN VOOR GROEP I" uit.
- Plaats het kinderzitje op de autostoel. Zorg ervoor dat de rugleuning **30** vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
TIP! Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het kinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig). Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.
- Volg de stappen in hoofdstuk 8 "UW KIND VASTZETTEN".

Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of ...


- het kinderzitje goed vast zit;
- het heupgedeelte **25** van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode gordelgeleiders **28** van het zitkussen loopt+;
- de heupgordel **25** door de lichtrode SecureGuard **26** verloopt;
- het schoudergedeelte van de gordel **11** aan de kant van het slot van de autogordel **27** ook door de lichtrode gordelgeleider **28** van het zitkussen loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel **11** door de donkerrode gordelhouder **29** van de hoofdsteun loopt;
- het schoudergedeelte van de gordel **11** schuin naar achteren loopt;
- de gordels goed strak zitten en **niet** zijn gedraaid;
- de SICT **17** correct is geïnstalleerd en wordt gebruikt;
- het autogordelslot **27** **niet** in de lichtrode gordelgeleider **28** van het zitkussen ligt.

GEVAAR! Wanneer uw probeert het gordelslot **27** te openen of het schoudergedeelte **11** in de lichtrode SecureGuard **26** te doen, stop dan zodra dit mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

DE RIEM VAN UW KIND LOSMAKEN EN DEMONTAGE:

Om de riem van uw kind los te maken of om het zitje te demonteren, volgt u de stappen in hoofdstuk 9 "DEMONTAGE VAN HET KINDERZITJE".

8. UW KIND VASTZETTEN

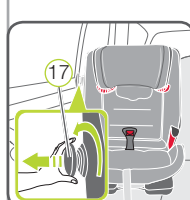

- Draai de SICT **17** linksom (aan de kant die het dichtst bij het portier ligt) eruit tot hij op 5 mm afstand van het portier is of maximaal is uitgedraaid. Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel **27**.
GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledige beschermende werking van het vasthoudsysteem.



- Klik de gesp in het autogordelslot **27** met een "klik"-geluid vast.




- Leid het schoudergedeelte **11** en het heupgedeelte **25** van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto **27** door de lichtrode gordelgeleider **28** van het zitkussen.
GEVAAR! Het gordelslot **27** mag zich niet in de omgeving van de lichtrode gordelgeleider **28** bevinden.




- Leid het heupgedeelte **25** van de gordel aan de andere zijde van het zitkussen ook door de lichtrode gordelgeleider **28**.
GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel **25** moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.



- Plaats de heupgordel **25** in de lichtrode SecureGuard **26**.
GEVAAR! Plaats **niet** de schoudergordel **11** in de lichtrode SecureGuard **26**.

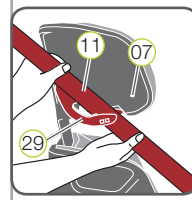


- Leid het schoudergedeelte van de gordel **11** in de donkerrode gordelhouder **29** van de hoofdsteun **07** totdat deze volledig en niet verdraaid in de donkerrode gordelhouder **29** ligt.
TIP! Als de rugleuning **30** de donkerrode gordelhouder **29** bedekt, kunt u de hoofdsteun **07** naar boven verstellen. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel **11** gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun **07** vervolgens weer terug op de juiste hoogte.

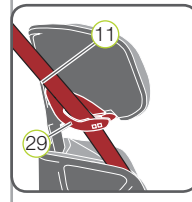

- Controleer dat het schoudergedeelte **11** over het sleutelbeen van uw kind loopt en niet tegen de hals ligt en dat de knop op de donkerrode gordelhouder **29** volledig gesloten is.
TIP! U kunt de hoogte van de hoofdsteun **07** ook nog in de auto afstellen.



- GEVAAR!** Het schoudergedeelte van de gordel **11** moet schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.
- GEVAAR!** Het schoudergedeelte **11** mag nooit naar voren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.

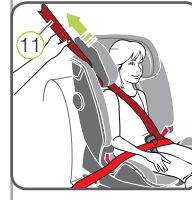

- Trek de autogordel strak door aan het schoudergedeelte van de gordel **11** te trekken.
- Volg de waarschuwinginstructies stappen van de betreffende installatie.

9. VERWIJDERING VAN HET KINDERZITJE

GEVAAR! Verwijder het kinderzitje uit het voertuig. Het kinderzitje mag nooit in de auto vervoerd worden, als het niet correct bevestigd is.

A) GROEP 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

- Maak de Top Tether **13** los door de metalen gesp **15** van de gordel weg te drukken.
- Haak de kniphaak **12** uit het verankeringspunt van het voertuig los en leg de Top Tether **13** naar voren over het kinderzitje.
- Maak de ISOFIX-bevestiging aan beide zijden los door de groene beveiligingsknop **05** en de rode ontgrenselingsknop **06** tegen elkaar te drukken.
- Trek het zitje naar voren en berg de Top Tether **13** op in de bewaartas **14** en hang de kniphaak van de Top Tether **13** in de bevestiging op de achterzijde van het kinderzitje.
- Schuif de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** terug in de zitkuip **24**.

B) GROEP 2/3 (ISOFIT & VOERTUIGGORDEL/VOERTUIGGORDEL)

- Druk de ontgrendelknop van de autogordel in
- Open de donkerrode riemhouder **29** door de knop op de riemhouder **29** naar achteren te drukken en trek het schoudergedeelte **11** er uit.
Alleen bij installatietype met ISOFIT:
- Druk om de ISOFIT-bevestiging los te maken op de groene beveiligingsknop **05** en de rode ontgrendelknop **06** eerst op de ene en daarna op de andere kant tegen elkaar aan.
- Schuif de ISOFIX-bevestigingsarmen **04** terug in de zitkuip **24**.

10. AFVALVERWIJDERING

Houd u aan de in uw land geldende afvoerschriften.

Afvoer van de verpakking	Container voor papierwaren
Stoelbekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststof delen	Overeenkomstig de aanduiding op de betreffende containers
Metalen delen	Container voor metaal
Riemen	Container voor polyester
Slot en gespellen	Huisvuil